

 **OekoswissEnergy**
clever energie sparen

ELEMENTO
Heiss begehrt.

Montageanleitung und
Garantiebestimmungen

Installations- und Montagerichtlinien

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Sie haben sich für ein Produkt der Oekoswiss Energy AG entschieden. Hierzu gratulieren wir Ihnen. Damit Sie lange Freude an Ihrem effizienten und formschönen Heizelement oder Badtuchwärmer haben, lesen Sie bitte die Montageanleitung genau durch.

Installation

Die Installation muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur oder eine ähnlich qualifizierte Fachperson erfolgen. Dabei sind sämtliche geltenden Normen und Vorschriften zu beachten. Ihre Fachperson kennt die Vorschriften und berät Sie gerne.

Die Heizelemente und Badtuchwärmer der Oekoswiss Energy AG entsprechen der Elektrizitätsnorm des Schweizerischen Elektrotechnischen Verbandes (SEV) und sind durch diesen geprüft und zertifiziert. Weiter sind diese Testberichte durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat geprüft (geprüfte Sicherheit).

I. Allgemeine Richtlinien

Folgende allgemeinen Richtlinien sind einzuhalten. Bei Nichteinhaltung lehnt die Oekoswiss Energy AG jegliche Haftung im Schadensfall ab.

Das Gerät darf nicht geöffnet oder abgeändert werden. Durch das Öffnen des Gerätes erlischt die Garantie sofort.

Für die Montage muss das mitgelieferte Montagematerial verwendet werden. Damit ist gewährleistet, dass das Gerät korrekt an der Wand oder der Decke befestigt ist.

Der seitliche Mindestabstand des Geräts gegenüber festen Gegenständen wie Steinmauern, Holz- oder Leichtbau- sowie Trockenbauwänden muss mindestens 5cm betragen.

Bei leicht brennbaren Stoffen wie Vorhängen, Plastikabdeckungen, Bildern etc. darf der Abstand zum Heizgerät nicht kleiner als 10cm sein.

Das Heizgerät darf weder durch Vorhänge, Sofas, Buffets oder andere Möbel komplett oder auch nur teilweise abgedeckt werden. In einem Abstand von mindestens 1m darf nichts die Sicht des Heizelementes beeinträchtigen.

Bei der Montage hinter Türen ist darauf zu achten, dass ein fest montierter Tür-Stopper das Aufprallen der Türe gegen das Heizelement verhindert. Wird ein Heizgerät hinter einer Tür montiert, ist beim Betrieb zu beachten, dass die Türe geschlossen ist (Wärmestau!).


Die Geräte der Oekoswiss Energy AG dürfen nicht in Räumen eingesetzt werden, in denen sich Personen befinden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, deren permanente Aufsicht ist sicher gestellt.

Die Geräte sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

2. Montage in Nasszellen

Bei der Montage in Nasszellen ist ein Fehlerstromschutzschalter 30mA zwingend vorgeschrieben. Die Heizelemente dürfen ausschliesslich im Sicherheitsbereich 2 und 3 installiert werden (s. Abbildung).

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Heizelemente oder Badtuchwärmer nicht aus der Position der Badewanne oder Dusche bedient oder gesteuert werden können. Die Thermostaten oder Energiesparschalter müssen deshalb so montiert werden, dass sie von der Badewanne oder Dusche aus nicht erreichbar sind.

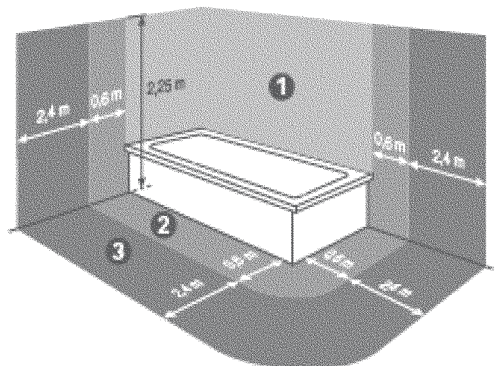

3. Steuerung

Sind die Geräte nicht mit einer integrierten Steuerung ausgestattet, so hat die Steuerung durch einen externen Thermostaten oder Zeitschalter zu erfolgen.

4. Reinigung und Pflege

Zum Reinigen des Heizelementes dürfen keine scheuernden und aggressiven Mittel verwendet werden. Wir empfehlen, zum Reinigen Scheibenreiniger oder Seifenlauge zu benutzen oder einfach ein feuchtes Tuch.

Achtung

Beim Reinigen muss das Heizelement vollständig abgekühlt sein. (Beschädigungsgefahr durch Kälteschock!).

5. Störung

Das Gerät heizt nicht auf:

Bitte prüfen Sie mit einem Voltmeter die Stromversorgung.

Gerät heizt nicht auf trotz intakter Stromversorgung:

Bitte nehmen sie Kontakt auf mit der Oekoswiss Energy AG mittels dem Garantie und Reparatur-Formular welches sich im Lieferumfang befinden oder Vordern sie bei der Oekoswiss Energy AG ein solches Formular an.

Defektes oder beschädigtes Netzkabel:

Ein defektes Netzanschlusskabel muss durch den Gerätehersteller ersetzt werden.

Achtung

Bei beschädigter Glasscheibe darf das Heizgerät nicht mehr verwendet werden und die Verbindung zum Elektroanschluss ist sofort zu trennen!

Garantieschein und Bedingungen

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Bei einem allfälligen Defekt helfen wir innert kürzester Zeit schnell und kompetent. Damit wir Ihr defektes Gerät schnell und effizient reparieren oder austauschen können, benötigen wir Ihr Mitwirken. Bitte füllen Sie das **Garantie- und Reparaturformular** vollständig aus und nehmen Sie parallel dazu Kontakt mit der Oekoswiss Energy AG in der Schweiz oder der jeweiligen Landesvertretung auf.

Garantieumfang für:

- Heizelemente
- Kombiheizelemente
- ELEMENTO Badtuchwärmer u. Badheizkörper

Auf die von Oekoswiss Energy AG produzierten Geräte werden **5 Jahre Garantie** gewährt. Für alle übrigen Produkte wie z.B. elektronische Steuerungen (gilt auch für die Badtuchwärmer ELEMENTO integrale), Thermostate, Relais und weitere wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Die Garantie beginnt mit dem Rechnungsdatum

Ein Garantiefall deckt alle defekten oder fehlerhaften Teile, welche trotz sachgemässer und sorgfältiger Behandlung aufgetreten sind. Innerhalb der Garantiezeit werden die oben genannten Fälle gegen Vorweisung der Rechnung ersetzt oder gegebenenfalls instand gestellt. Die Garantie schliesst im berechtigten Fall nur die Instandstellung des Gerätes ein. Anderweitige Ansprüche wie Anfahrten durch Drittpersonen, Montage oder Demontage, Haftung von Folgeschäden und Versandkosten sind ausgeschlossen.

Wichtig

Die gelieferte Ware muss nach Erhalt geprüft und deren Inhalt kontrolliert werden. Allfällige Mängel müssen innert 8 Tagen nach Erhalt schriftlich reklamiert werden. Stellt die Oekoswiss Energy AG bei angeblich defekter Ware keine Mängel fest, so behält sich diese das Recht vor, den Aufwand in Rechnung zu stellen.

In welchen Fällen werden Garantieleistungen ausgeschlossen?

- Schäden, welche durch unsachgemässe Bedienung oder Montage hervorgerufen wurden.
- Schäden, welche durch nicht von der Oekoswiss Energy AG empfohlenes Zubehör entstanden sind.
- Schäden, welche von unsorgfältiger Behandlung herrühren.
- Schäden, welche durch Reparaturen von Kunden oder Drittpersonen ausgeführt wurden.
Schäden, welche durch unebene Wände oder Decken entstanden sind.

Reparaturen

Das Öffnen eines Niedrigenergie-Heizelementes, ELEMENTO oder eines der oben erwähnten Geräte darf nur durch Oekoswiss Energy AG oder eine durch die Oekoswiss Energy AG autorisierte Person erfolgen. Eine Reparatur oder Ersatzlieferung wird innerhalb von ca. 8 bis 12 Arbeitstagen nach Erhalt der defekten Ware ausgeführt.

Paket-Inhalt zu:

- Heizelemente
- Kombiheizelemente
- ELEMENTO Badtuchwärmer

Dokumente:

- Garantieschein
- Montage- und Installationsrichtlinien

Je nach Anzahl Befestigungslöcher:

Inhalt für 4-Loch Montage

Inhalt für 6-Loch Montage

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1	Heizgerät oder Badtuchwärmer	1	Heizgerät oder Badtuchwärmer
1	Kartonbohrschablone	1	Kartonbohrschablone
4	Mehrzweckdübel MD8	6	Mehrzweckdübel MD8
4	Karosserie U-Scheiben M8 und Schraube M8 x 20mm	6	Karosserie U-Scheiben M8 und Schraube M8 x 20mm
4	Neoprenscheiben M5	6	Neoprenscheiben M5
4	Holzschrauben mit 8mm Sechskant-Kopf 5x50mm	6	Holzschrauben mit 8mm Sechskant-Kopf 5x50mm


Für die Montage benötigtes Material:

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Wasserwaage
- Doppelmeter
- Spitzes Bleistift
- Schlagbohrmaschine
- Bohrer \varnothing 8mm
- Gabelschlüssel Grösse 8mm

Einsatzgebiet der Dübel

Die beigelegten Dübel sind Mehrzweckdübel und können für folgende Materialien verwendet werden: Beton, Vollstein, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Plattenbaustoffe, Gipskarton



Montageanleitung für Wand oder Deckenmontage

- Paket-Inhalt überprüfen.
- Montageort suchen und bestimmen.
- Die Befestigungspunkte auf der Rückseite ausmessen.
- Die Montagelöcher (4 oder 6) auf der Wand kennzeichnen.
- Für die Montage auf Beton, Vollstein, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Plattenbaustoffe sowie Gipskarton mit einer Bohrmaschine und dem entsprechenden 8mm Bohrer ein ca. 50mm tiefes Loch bohren.

TIP: damit die Bohrposition genauer eingehalten werden kann, mit einem kleineren Bohrer vorbohren.

- Für die Montage auf Holz mit einer Bohrmaschine und dem entsprechenden 4mm Bohrer ein 50mm tiefes Loch bohren.
- Die 4 (6) Montagedübel in die ausgeblasenen Bohrlöcher einstecken. (Nur bei Einsatz mit Dübel.)
- Die Sechskant-Holzschrauben 5x50mm mit den Neoprendichtungen bestücken und diese bis auf ca. 5mm in die Wand oder Decke einschrauben.
- Das Heizelement sorgfältig einhängen.

TIP: achten Sie auf die Führung des Netzanschlusskabels je nach Standort der Steckdosen oder des Netzanschlusses.

- Die Sechskantschrauben mit dem Gabelschlüssel (8mm) festziehen.

Zeichenerklärung



Commission on the Rules for the Approval of the Electrical Equipment. Deutsch: Internationale Kommission für die Regelung der Zulassung elektrischer Ausrüstungen.



Das Sicherheitszeichen S+ ist ein schweizerisches Prüfsiegel, mit welchem der Inverkehrbringer dem Konsumenten anzeigt, dass die Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV) beachtet und die gesetzlichen Vorschriften bezüglich elektrischer Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit eingehalten werden.



Warnung-Bildzeichen „nicht abdecken“. Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden. Bei den Badtuchwärmern oder Badheizkörpern ist jeweils die Badtuchstange dafür zu montieren..

Oekoswiss Energy AG
Sumpfstrasse 32
CH 6300 Zug
www.oekoswiss.ch
www.elemento-design.ch
info@oekoswiss.ch